### お願い

- 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かした ぬるま湯または水につけおきしてください。
- 液体中性洗剤は洗剤の注意書きに記載された 方法で使用し、使用後は洗剤が残らないように 十分に水洗いしてください。
- 粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を使用したり、 かたいタワシなどでこすらないでください。 (変形、破損、金属部のサビの原因)
- 布などのせんいクズが残らないようにしてくだ さい。誤作動の原因になります。
- 分解しないでください。

----

and a second result of

お事入れ

经工作

### ストリーマおそうじサインリセット

お手入れ後、電源プラグを差し込むか ブレーカーを入れ、運転しない状態で

を押して「決定」を押す。 サインリセット




■ ストリーマおそうじサインが消灯します。

### ストリーマユニット/ストリーマフィルターの取付け

ストリーマフィルターをもとどおり 取り付ける。

ストリーマユニットをもとどおり 収り付ける。



## 給気フィルター(灰色)のお手入れ

汚れが気になるときに

掃除機 または つけおき

● 掃除機でホコリを吸い取り、汚れがひど いときは、ぬるま湯または水で10~15分 つけおき洗いをする。




### お願い

- フィルターはこすり洗いしないでください。
- つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かして ください。
- 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。

### 給気フィルターの取外し・取付け

● ツマミを持ち、手前へ引き出す。



● お手入れ後、「▲」を上側に向けて「カチッ」と音が するまで差し込む。

# お手入れのしかた。おそうじランプが点滅したら

## 内部クリーン・

## ダストボックス/ダストブラシ

## ■ 内部クリーン・おそうじランプが点滅したら



内部クリーン・おそうじランプ (緑色)が点滅し続ける

### 掃除機 または 水洗い

- ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。
- 水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。




### ダストボックスおそうじサインについて


● 約10年以上運転する、またはフィルター掃除運転 (自動・手動) によりダストボックス内にホコリがたまる、またはダスト ブラシが汚れると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。 ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。

## (ダストボックス/ダストブラシの取外し


中央の固定ツマミを解除側にし、ダストボックスの両側にあるくぼみに指をかけ、 ゆっくり取り外す。





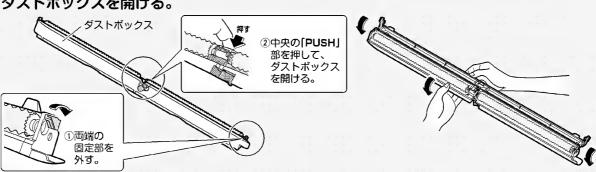

**3** ダストブラシを取り出す。

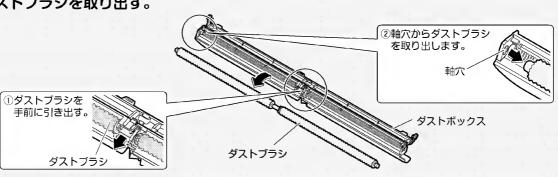

## ダストボックスおそうじサインリセット

お罪入れ 終了後



● ダストボックスおそうじサインが消灯します。

## ダストボックス/ダストブラシの取付け

**1** ダストブラシを取り付ける。




ダストボックス ②ダストブラシを 押し込む。 ダストブラシ


## ·<u></u>注意

ダストブラシは確実に取り付いていることを 確認してください。ダストブラシが回転せず、 運転しなくなる場合があります。

**2** ダストボックスを閉じる。

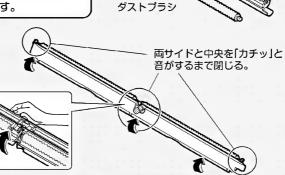


**3** ダストボックスを両手で持ち、両側の くぼみに合わせて挿入し、押し込んで 取り付ける。



ダストボックスが奥まで 入っていないと、 フィルター掃除運転時に フィルターが引っかかり、 正常にフィルター掃除運転を 行いません。

4 中央の固定ツマミをロック側にする。



41

## よくあるご質問


### 運転を停止しても運転し続ける

- フィルター掃除運転、または内部クリーン運転をしているためです。 ▶30,31ページ
- 24時間換気運転が「入」になっている場合は、運転を 停止していても換気運転を続けるためです。

**▶**35ページ

### 運転音が大きい

- 加湿暖房運転時は、加湿ユニットが動作するため室内の 運転音はやや大きくなります。また、風量を強くすると加湿する音も大きくなります。
- 換気運転時は、屋外の新鮮な空気を取り入れるため、 屋外の音が響いたりすることがあります。
   また、運転音もやや大きくなります。

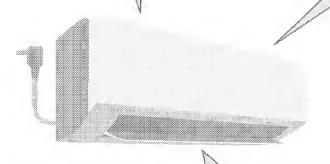


### 冷えない・暖まらない

- お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運転するためです。 お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- 室内ユニットの真下や横に家具があると、センサーが設定温度に近づいたと誤認識することがあります。大きな家具など室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に付着した霜を 取り除く運転を行うことがあります。(霜取り運転) 霜取り運転が終わると自動的に暖房運転を再開しますので、3~10分 間お待ちください。
- パワーセレクトが「入」に設定されていると能力を抑えた運転をします。お好みに合わない場合は「切」にしてください。▶23ページ

## 室外ユニットから水や 湯気が出る(霜取り運転)

屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。

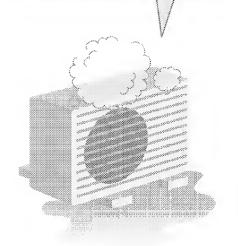

## 運転中に停電になったら

通電後、ダイレクト運転ボタンを押して運転を再開 してください。

## 雪が鳴り始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源 プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

## 長期間使わないとき

- ①晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく 乾燥させる。
- (内部クリーン運転のしかた ▶30ページ)
- ②運転停止後、電源プラグを抜くか、 エアコン専用のブレーカーを切る。
- ③リモコンの電池を取り出す。

● 再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに 差し込む、またはブレーカーを入れてください。各部の動作チェックを行います。

# 故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店 または ダイキンお客様ご相談窓口 にご相談ください。

			4-1
7888 F.B	ようだ	9 2000	30.50
		niii mmii)	
6000-00000000000	000000000000000000000000000000000000000		

	このようなときに		説明・調べるところ
運転しな	運転を停止してすぐに再運転したとき 	故障では	<ul><li>エアコンを保護するためです。</li><li>約3分間お待ちください。</li></ul>
い	フィルター掃除運転中に運転したとき	ではありま	
	フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき	ません	● エアフィルターを正常な位置に戻しています。 約4分間お待ちください。
	運転しない 【運転ランプが消えている】	お調べく	<ul> <li>ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか?</li> <li>電源プラグが外れていませんか?</li> <li>停電ではありませんか?</li> <li>リモコンの電池は入っていますか?</li> <li>室内ユニットとリモコンのアドレスが一致していますか?</li> <li>再度アドレス設定をしてください。</li> </ul>
	運転しない 【運転ランプが点滅】	ください	● 電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口へご連絡ください。 ▶50,51ページ (電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)
		1500000	
運転が止	途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】	故障で	<ul> <li>電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。</li> <li>屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、</li> </ul>

運転が止まる	途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】	故障ではありま	<ul> <li>電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。</li> <li>屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。</li> <li>この霜取り運転(3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。</li> </ul>
	途中で運転が止まる 【時刻入タイマー運転中】	りません	● おはよう予約「入」設定で時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長 1 時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転してください。
	途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	お調べください	● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? 運転を停止し、電源ブラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口へご連絡ください。 ◆50,51ページ (電源ブラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)

運転し続	除湿・除湿冷房・冷房運転を 停止しても運転し続ける	故障	● 自動内部クリーン運転を行っているためです。 内部クリーン運転を途中で停止したいとき (お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。)
続ける	運転を停止しても運転し続ける	はまりませ	<ul> <li>● フィルター掃除運転をしているためです。</li> <li>約4分間お待ちください。</li> <li>● 24時間換気運転が「入」になっている場合は、運転を停止していても換気運転を続けます。</li> </ul>
	運転を停止しても室外ユニットが 動き続ける	7	● 霜取り運転 (夜間除霜) をしているためです。   ▶25, 33ページ

# 故障かな?と思ったら

(つづき)

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口 にご相談ください。

D52~-≈

このようなときに

説明・調べるところ

冷えない・暖まらない 風が出ない	故障ではありません	<ul> <li>■暖房運転のとき</li> <li>● エアコンを暖めています。1~4分間お待ちください。</li> <li>●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。</li> <li>この霜取り運転(3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。</li> <li>■冷房・除湿・除湿冷房運転のとき</li> <li>●風量自動設定で室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転開始時にすぐに風が出ません。約40秒お待ちください。</li> </ul>
風が出ている	お調べください	<ul> <li>運転モードは適切ですか?         冷やしたいとき:冷房・除湿冷房運転</li></ul>
	お調べください	<ul> <li>●室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか?</li> <li>●パワーセレクト「入」になっていませんか?</li> <li>● エアフィルターが汚れていませんか?</li> <li>● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか?</li> <li>● 惣気扇が回っていませんか?</li> <li>● 換気扇が回っていませんか?</li> <li>● 換気運転とエアコン運転を併用していませんか?</li> </ul>



このようなときに			
このようなときに			
このようなときに			
てのようなときに			
てのようなときに			
このようなとまに			
アのようなとまに			
このようほとせい			
Printer file in account to the contraction of Printers			
07 DOOR 0 D D D TO TO TO TO TO TO TO THE TOTAL TO THE TOT			

エアコンからイヤなニオイがする

### 説明・調べるところ

風	
が	
1	
堅	
7	

man and an a

路障では

故

あ b

ま

t

h

故

障で

は

あり

ませ

h

● 屋外の二オイを吸い込むことがあります。加湿運転を停止して、二オイの 原因を取り除いてください。

● 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、またニオイ が発生する場合があります。 (除湿自動切換「入」のときも含みます。) **▶**33ページ

● 室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口へご相談ください。)

● 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、 ごくわずかであり、健康に支障はありません。

● 内部クリーン運転を行っているためです。

▶30ページ

$\equiv$	
7.0	
7.1	
- 3	
٠	
<b>A</b>	ŀ
•	

### 加湿運転中に音がする

### 加湿運転を停止しても 室内ユニットから音がする

### 加湿運転、換気運転中に 「シュー」という音

### 「ゴー」という音

### 「シュー」「パチパチ」という音

### フィルター掃除運転中に 「カサカサ」という音

### 「ギュッ」、「ギギッ」という音

### 「ジー」という音

### 運転中・停止中に「カチッ」という音

### 水の流れるような音

#### 「プシュー」という音

### 「ピシッ」という音

### 「ポコッポコッ」という音

### ■ 運転音が変化する

- 加湿用ファンが動いたり止まったりするためです。
- 屋外の音が響くことがあります。
- 製品保護のため停止後も約3分間は加湿用ファンが回ります。
- 加湿された空気や換気された空気が放出される音です。
- 屋外の温度、湿度によっては運転音が変わる場合があります。
- 換気運転をしている音です。(冷房、暖房などの運転中に換気運転を連動させ ている場合は、換気運転だけを停止することができます。) ( ▶33~-ただし、建築基準法に定められた第二種機械換気設備としてご使用の場 合は、24時間換気運転を止めないでください。24時間換気運転が「入」に なっている場合は、運転を停止していても換気運転を続けます。

#### ● ストリーマ放電の音です。異常ではありません。

- エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルター をこする音です。
- 運転開始時および運転停止時にフラップ、ルーバーの位置を補正すると きの音です。
- フラップ、ルーバーが作動する音です。異常ではありません。
- 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
- エアコン内部に冷媒が流れているためです。
- エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
- 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
- お部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音 です。窓を開けるか、換気扇を止めると改善されることがあります。 対策部品「ドレンホース用逆止弁」(別売品)もご用意しています。 詳しくは、お客様ご相談窓口へご相談ください。 →52ページ

# 故障かな?と思ったら

(つづき)

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口 にご相談ください。

▶52ページ

### このようなときに

### 説明・調べるところ

水・霧が出る 室外ユニットから水や湯気が出る	故障ではありませ	<ul> <li>■暖房運転のとき</li> <li>●室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。</li> <li>■冷房運転などのとき</li> <li>●室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。</li> </ul>
室内ユニットから霧が出る	せん	<ul><li>● 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。</li><li>● 冷房運転または除湿冷房運転後に除湿運転した場合、熱交換器に付いた水分が蒸発するためです。</li></ul>

リモコン信号を受信しない、 感度が悪い	故障ではありませ	● 電子式点灯方式の蛍光灯 (インバーター蛍光灯など) や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。 ● 送受信部に直射日光があたると作動しにくくなる場合があります。
表示が薄い、出ない表示が勝手に変わる	ありません	● 乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 すべての電池を同時に新しい単3形アルカリ乾電池に交換してください。 詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 ▶10ページ
他の電気機器が作動する		● リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い 上げの販売店にご相談ください。
リモコンの操作ができない	お調べください	● リモコンのふたをきちんと閉じましたか? きちんと閉じていないと正しく操作できません。